Ebook Reader CODEX 300

Gracias por comprar este Ebook reader Prixton TFT

El manual del usuario le proporcionará información de cómo sar correctamente el reproductor y la información del producto, cluido el funcionamiento, especificaciones técnicas, etc. Antes de iciarlo, lea las instrucciones cuidadosamente

Precauciones:

- La batería estará en las mejores condiciones después de 2-3 eces de carga completa y descarga.
- Mientras use el auricular, si el volumen está excesivamente lto podría ocasionarle daños en su oído. Por favor, regule el olumen del reproductor a un nivel adecuado y controle el tiempo de so para prevenir daños en su oído
- No lo desconecte cuando esté formateando o traspasando rchivos, de lo contrario se podrían producir errores en el programa
- No golpee el producto, no use alcohol disolvente o benceno ara limpiar la superficie del producto
- No utilice el producto mientras esté conduciendo o andando
- El software del sistema podría ocupar parte de la capacidad de emoria, por lo tanto la capacidad de memoria total sería inferior a que usted crea que dispone
- Si al reproducir una película no funciona correctamente o el rmato no es compatible, utilice la herramienta de conversión de deo para transformar los archivos de video.
- El producto no es resistente al agua o a la humedad

Carga:

1: Cargar desde el PC.

Conecte el reproductor al PC, use el modo de servidor con alida de seguridad USB para cargar el reproductor, tardará proximadamente 7-8 horas.

2: Utilice el adaptador para cargarlo si el producto viene

compañado de adaptador. No use otro adaptador, de lo contrario odría dañar la batería.

Teclas

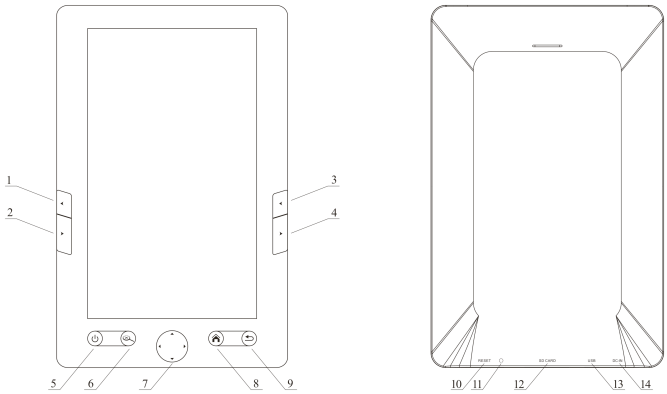

.2.3.4: En modo Música：Vol+; Vol-

En modo Ebook：página arriba; página abajo

. Encendido/apagado

A. Encienda y apague el reproductor

B. En el modo Ebook y foto: girar la pantalla

. Acercar zoom/Alejar zoom：

7. Tecla de dirección

n modo Música: canción siguiente y anterior, reproducir y pausar

n modo Ebook: subir página y bajar página

. Menú principal

A：Presión corta: volver al menú inicial；

B：Presión larga: volver al menú principal

0. Botón de reseteo

1. Clavija del auricular

2. Ranura tarjeta SD

3. Clavija USB

Funcionamiento

1. Pulse y mantenga presionada la tecla para encender el reproductor.

2. Lista de archivos recientes: Puede saber qué archivo(s) ha sto recientemente

3. Ebook

Puede ver todos los libros que usted ha guardado. Pulse para seleccionar los archivos que desea ver.

En el modo lectura, presione para entrar en el sub-menú

3.1: Ir a una página concreta

En el modo lectura, pulse brevemente para entrar en el sub-menú, Use para seleccionar la página a la que quiere ir pulse” ” para confirmar.

Use para ajustar el Nº de página, después pulse" " para confirmar.

3.2: Guardar marca

En el modo lectura pulse para guardar, pulse para seleccionar la posición para guardar y pulse para confirmar.

3.3: Cargar marca: la misma operación que 3.2

3.4: Borrar marca: la misma operación que 3.2

3.5: Seleccionar el modo lectura:

Ajuste el Modo Navegador en modo Manual o Modo Auto.

3.6: Auto Hojeo de Pagina

En el modo lectura, pulse para entrar en el sub-menú, seleccione esta función para ir poder hojear las páginas a la vez.

Nota：esta función sólo funciona cuando el navegador esta en nodo-auto".

3.7: Color

Aquí se puede ajustar el color del texto de su Ebook: negro, anco o recuperar el escritorio.

Mientras lee los libros también puede escuchar música. Primero ntre en Música y posteriormente seleccione el Ebook que desea producir.

4. Música

4.1: Ajuste del volumen：Utilice las teclas 1.2.3.4

4.2: Reproducir & pausa: pulse la tecla inferior para pausar y pulse la tecla superior para continuar la reproducción.

4.3: Canción anterior y siguiente: pulse la tecla izquierda y erecha para pasar a las canciones anteriores y siguientes

4.4: Avance rápido y retroceso rápido: pulse y mantenga ulsada la tecla izquierda o derecha .

4.5: En el modo reproducción, pulse para entrar en el ub-menú de la Música: Repetir modo, modo reproducción, MSEQ, ustar EQ, Visualizar y continuar.

4.6: En la lista de Música. Pulse brevemente la tecla quierda , pude añadir una canción a su lista de música favorita.

5. Vídeo

5.1: Pulse las teclas 1.2.3.4 para ajustar el volumen

5.2: Pulse para detener o iniciar su video.

5.3: Pulse acceder al sub menú de la opción video.

5.3.1: Seleccione el tiempo de reproducción

UD puede seleccionar el segmento del video que quiere eproducir.

5.3.2: Ajuste el tamaño de pantalla

Pulse para ajustar el tamaño de la pantalla: Normal, riginal, completa.

6. Foto:

6.1: Acercar y alejar:

Pulse para acercar o alejar la imagen

También puede entrar en el sub-menú para seleccionar cercar y Alejar

.2: En el visualizador de la foto, pulse para entrar en el ub-menú.

6.2.1: Navegador: Puede reproducir las fotos cada 5, 10 o 15 egundos, si esta opción está apagada, el modo auto no funciona.

6.3: Girar: Pulse las teclas 1,2,3,4 para girar la imagen o entre n el sub-menú para seleccionar giro a la izquierda o a la derecha.

7. Grabar

7.1: Pulse la tecla izquierda del para empezar a grabar.

7.2: Pulse la tecla derecha del para pausar.

7.3: Después de finalizar la grabación, pulse , seleccione si desea guardar o no el archivo.

7.4: En el modo pausa, pulse para entrar en el sub-menú, ajuste calidad y volumen.

Regrese al modo Música para escuchar los archivos grabados

8: Explorador:

Se pueden ver todos los archivos que han sido guardados.

9. Ajustes

9.1 Ajuste del visualizador:

Ajuste el tiempo de fondo

Ajuste el brillo de fondo

9.2 Apagado automático

Ajuste la hora en que desea que se apague automáticamente el reproductor.

La función sólo es operativa en Standby (espera). Si las ınciones son escuchar música o ver libros, éstas no serán ɔerativas.

9.3: Ajuste la hora en el reproductor

9.4: Ajuste la fecha en el reproductor

9.5: Reajuste: los datos volverán a los ajustes iniciales (de fábrica).

9.6: Idioma: La función multi-idiomas está disponible para su elección.

Nota: En el modo “funcionando” si el reproductor no funciona ɔn normalidad vuelva a ajustarlo pulsando la tecla de reajuste y ɛspués pulse la tecla “encendido” para poner en marcha el ɛproductor.

10. Solución de problemas

- No se puede encender el reproductor

· Compruebe que el reproductor tenga batería, sino cárguelo y después ya puede utilizarlo.

- No hay volumen en los auriculares

· Compruebe si el volumen está en “0”。

· Cambie de auricular para comprobar su funcionamiento.

- Ruido alto

· Compruebe que no exista polvo en el auricular o altavoz

· Compruebe si el archivo está dañado.

11. Características

Pantalla de 7” TFT rotativa
Resolución de pantalla 800x480
Procesador Dual Core (ARM 600Mhz+ DSP 550 Mhz)
Memoria interna 2GB
Formatos Ebook: ANSI/UNICODE TXT, PBD, PDF, Epub,FB2, HTML
Formatos Audio: MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
Formatos Video: AVI (xvid, divx 3/4/5), WMV,RM, RMVB, FLV, IPG... hasta 720P
Formatos Imagen JPEG, BMP, GIF
Grabadora de voz
Función DRM
Entradas: Tarjetas SD/MMC, Mini USB, USB 2.0
Accesorios: Auriculares, cable USB, cargador D/C, funda de piel y anual
500 libros GRATIS incluidos

1.FUNCIÓN DRM

. Acceda al siguiente link e instale la función “Digital Editions” siguiendo las instrucciones que allí constan http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/ .

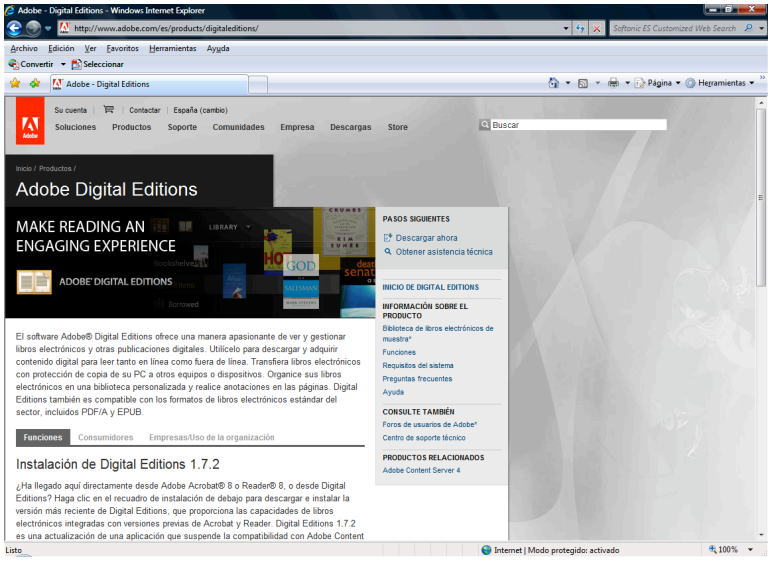
Adobe - Digital Editions - Windows Internet Explorer
http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Convertir Seleccionar
Adobe - Digital Editions
Página Herramientas
Su cuenta Contactar España (cambio)
Soluciones Productos Soporte Comunidades Empresa Descargas Store
Buscar
Inicio / Productos /
Adobe Digital Editions
MAKE READING AN ENGAGING EXPERIENCE
ADOBE DIGITAL EDITIONS
El software Adobe® Digital Editions ofrece una manera apasionante de ver y gestionar libros electrónicos y otras publicaciones digitales. Utilícelo para descargar y adquirir contenido digital para leer tanto en línea como fuera de línea. Transfiera libros electrónicos con protección de copia de su PC a otros equipos o dispositivos. Organice sus libros electrónicos en una biblioteca personalizada y realice anotaciones en las páginas. Digital Editions también es compatible con los formatos de libros electrónicos estándar del sector, incluidos PDF/A y EPUB.
Funciones Consumidores Empresas/Uso de la organización
Instalación de Digital Editions 1.7.2
¿Ha llegado aquí directamente desde Adobe Acrobat® 8 o Reader® 8, o desde Digital Editions? Haga clic en el recuadro de instalación de debajo para descargar e instalar la versión más reciente de Digital Editions, que proporciona las capacidades de libros electrónicos integradas con versiones previas de Acrobat y Reader. Digital Editions 1.7.2 es una actualización de una aplicación que suspende la compatibilidad con Adobe Content
PASOS SIGUIENTES
Descargar ahora
Obtener asistencia técnica
INICIO DE DIGITAL EDITIONS
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
Biblioteca de libros electrónicos de muestra*
Funciones
Requisitos del sistema
Preguntas frecuentes
Ayuda
CONSULTE TAMBIÉN
Foros de usuarios de Adobe*
Centro de soporte técnico
PRODUCTOS RELACIONADOS
Adobe Content Server 4
Listo
Internet | Modo protegido: activado
100%

. Habrá el programa Adobe Digital Editions una vez instalado y espliegue la pestaña donde pone leyendo. Pulse en la opción de yuda de Adobe Digital Editions o pulse la tecla “F1”.

. Le aparecerá una página como la de la imagen de abajo, eleccione entre las opciones de la derecha “Biblioteca de libros lectrónicos de muestra” para acceder a varios ejemplos de escarga de libros gratuitos.

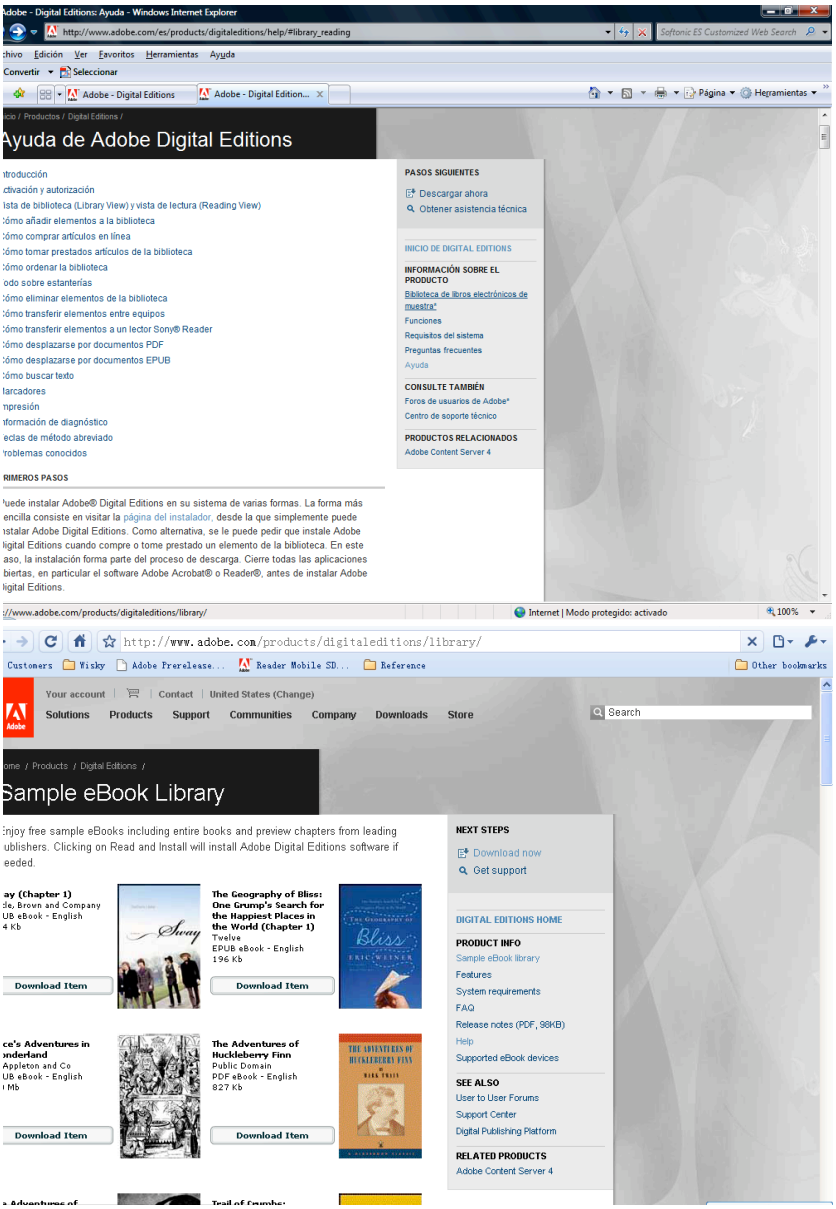

. Conecte su Ebook al ordenador y le aparecerá una ventana que le

edirá introducir un Nº de identificación que será único para su rdenador. Una vez que todas las operaciones han sido realizadas, odrá introducir el libro que se descargó en su Ebook.

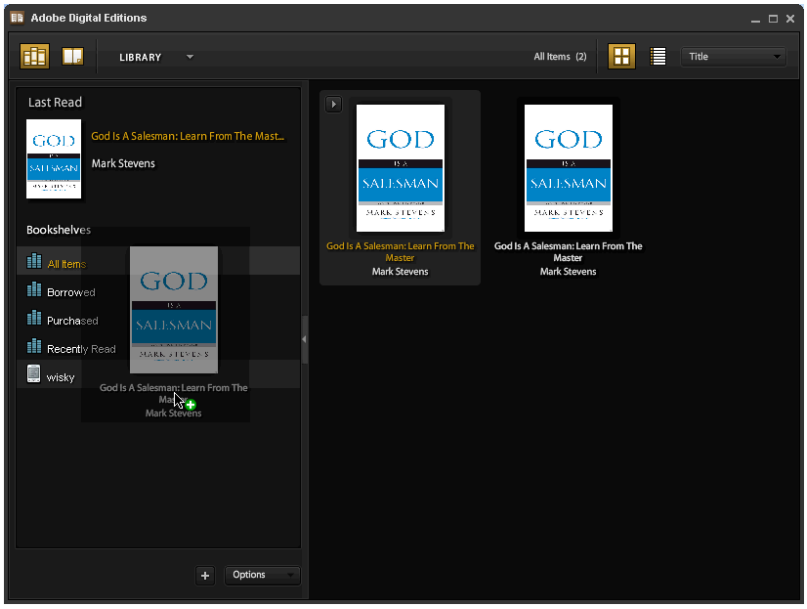

inalmente el libro aparecerá en la pantalla del listado de archivos. odrá encontrarla en la carpeta de “Digital Editions”

POLÍTICA DE GARANTÍA

ste producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

uando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de sistencia 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante istencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se amitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

a Garantía no será válida cuando:

El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.

El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.

El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por años producidos de su almacenamiento y transporte.

En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: Ebook Reader CODEX 300 Fecha de adquisición:
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: Nombre y Apellidos: Dirección: CP: Ciudad: Provincia: Tel.: Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140 Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya

ceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de tualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.